

Vervolg stap 5: Uitmeten en plaatsen van de scharnieren



5. Meet de **restmaat** (zie inzet) per scharnier van het kozijn.



6. Breng deze maat minus 1 mm over op de deur.



7. Teken de boorgaten in de scharnieren af op de deur.



8. Boor alle gaten voor met $\text{\O} 3$ mm.

**LET OP: AFWIJKENDE MONTAGE
LEES DE INSTRUCTIES!**

Stappenplan voor de montage van stompe deuren

www.svedex.nl

svedex
binnendeuren

Stap 6: Afhangen van de deur



1. Schroef de scharnieren **z nder inkrozen** (niet infreezen) vast op de deur met de bijgeleverde schroeven. (zoals in stap 4.7 uitgemeten)



2. Hang de deur in de scharnieren.



3. Veel plezier met uw nieuwe binnendeur!

Stap 1: De voorbereiding

MONTAGECONCEPT

DEURDEEL NIET INKROZEN! (niet infreezen)
GEBRUIK UITSLUITEND DE BIJGEVOEGDE
SCHARNIEREN.

Advies van Svedex:

Raadpleeg altijd een vakman voor het monteren van een stompe (afgelakte) binnendeur.

Houd rekening met de (draai)naden tussen deur en kozijn, deur en vloer:

- Hangzijde (scharnierzijde) 2,5 mm
 - Sluitzijde (slotzijde) 3,5 mm
 - Bovenkant deur 3 mm
 - Onderkant deur 6 mm
- (de naad onder de deur is afhankelijk van de situatie)

In deze montageset inbegrepen:

- 3 luxe scharnieren
- schroeven
- blikje verf
- Svedex verfschraper

De hiernaast getoonde onderdelen (of vergelijkbaar) heeft u nodig:

- elektrische schaaft
- verfbak + roller
- schuurklos
- schroefmachine
- boortje $\text{\O} 3$ mm
- schroevendraaier
- rolmaat/duimstok



Stap 2: Inmeten van sponningmaat kozijn en deurbreedte




1. Meet de sponningmaat in de breedte op minimaal 3 gelijk verdeelde punten (boven, midden, onderkant).



2. De deurbreedte moet - voor optimaal afhangen van de deur - 6 mm smaller zijn dan de sponningmaat van het kozijn.

Stap 4: Aflakken van de zijkant van de deur

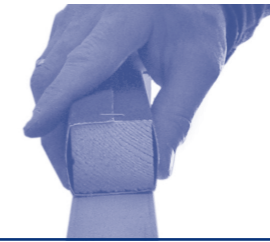

1. Schuur met een schuurklos de zijkant van de deur licht bij.



2. Tevens de scherpe rand licht bijschuren onder een hoek van 45°. Na het schuren de deur goed droog ontstoffen.



3. Breng met een roller de Svedex lak ruim aan. Na circa zes uur opnieuw schuren, ontstoffen en lakken. Het beste resultaat wordt behaald met 3 laklagen.



4. Na het drogen is de overtollige lak op het deur oppervlak eenvoudig te verwijderen met de Svedex verfscraper.

Stap 3: Het op maat schaven van de deur



1. Teken deurbreedte af en schaf indien mogelijk aan de scharnierzijde. **Maximaal 10 mm** per zijde afschaven.



2. Schaaf rustig **richting onderkant** deur tot gewenste deurbreedte is bereikt. Gebruik een elektrische schaaft met scherpe beitels.

Stap 5: Uitmeten en plaatsen van de scharnieren



1. Houd de kozijndelen van de nieuwe scharnieren op de gewenste posities van het kozijn. Boor de gaten voor met een $\varnothing 3$ mm boor.



2. Schroef na het voorbereiden de kozijndelen van de nieuwe scharnieren vast met de bijgeleverde schroeven.



3. Meet vanuit bovenkant sponning kozijn tot bovenkant scharnieren.



4. Breng deze maten min 3 mm naad bovenkant over op de deur.